

1.欣技 1000 扫描 UPCA (12 位) 条码为何会在前面加 0 变成 13 位, 如何设置

随机附送的软件 ScanMananger.exe, 产品选择 1000, 单击菜单 Configure --> Configure Scanner. 在弹出的 reader setting 窗体里, 选择 Symbology 选项卡, 单击 UPCA 选项右侧的 Configure 按钮, 在弹出的 UPCA Parameters 窗体中, 取消 Convert to EAN13 选项的选中状态. 然后将产生的条码打印出来, 用 C1000 从上到下从左到右依次读取产生的条码即可.

2. 各种条码间的转换

EAN8 -> EAN13 : 在 EAN8 码的前 2 位后加上 5 个 0, 重新计算一下检查码;

例如: 69012341-> 6900000012345

UPCA -> EAN13 : 在 UPCA 的最左边补上一个 0 即可;

例如: 901234567898 -> 0901234567898

UPCE -> EAN8 : 在 UPCE 的最左边补上一个 0 即可.

例如: 00123498 -> 000123498

EAN13 -> ISBN : 将 EAN13 中的前三位 (978) 去掉, 重新计算一下检查码;

例如: 9787302038061 -> 7302038066

EAN13 -> ISSN : 将 EAN13 中的前三位 (977) 及最后三位去掉, 重新计算一下检查码;

例如: 9771671249012 -> 16712498

3. C1000 中国邮政码的设置方法

中国邮政码是 matrix25 码的一种变体，其头部由 Interleave25,身子由 Matrix25，尾部由 Interleave25 组成,C1000 的设置方法如下：

先进入设定，读一下说明书上的 Enter Setup 条码及第一页的 Restore Default Setting，再读说明书的第 16 页上的 Matrix25 Enable 条码，然后再读第 23 页上的 Start/Stop Selection Interleave25 这个条码，最后读一下 Update 条码。

4. cpt8000 怎样把英文界面转化成中文界面

1. 8000 同时按下“7”、“9”和开机键，选择第六项，再根据您的设置进行相应的选择。然后在电脑上打开光盘上的“font files”文件夹，再打开其中的“80x0,83x0”文件夹，将其中的“8xxx-sc.shx”用 IRLOAD 来下载到您的 8000 中（IRLOAD 可以在光盘的“80x0”文件夹中的“utilities”文件夹中找到）。

2. 下载完上面的字体文件之后，关机，再开机，在主菜单下选择第三项 utilities，再根据您的设置对波特率和端口进行相应的设置，然后选择第六项 program dpwnload。然后在电脑上打开光盘上的“80x0”文件夹，再打开其中的“Application Generator”文件夹，运行“ag8000”，右击，选择“打开”，用它将光盘的“80x0”文件夹中的“ag sample”文件夹中的“Default_Simplified_Chinese.AGX”打开，再在“ag8000”上右击，选择“设置 com 端口”，设置与您的 8000 对应的波特率与端口，然后选择“下载应用程序”，再选择与您的 8000 对应的选项，然后就开始下载了，下载完毕即完成汉化。

■ 深圳总部

地址：深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话：0755-83633668 83659184
网址：www.dzbarcode.com

■ 广州

地址：广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话：020-85276825 85276826

■ 上海


地址：上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话：021-64869763 64286150

■ 北京


地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话：010-82522465 82522466

5.欣技如何设置条码内容分段显示，屏蔽某些位？


运行 ScanManager 软件 -> 选择扫描器型号 -> 选择 Configure->Configure scanner->在弹出的 Reader Settings 中选择 Edit

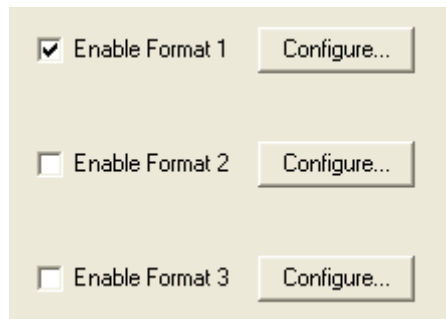

format，点击 Eanble Format1 后面的 Configure…弹出 Configure Editing Format 窗口中选择你需要改变的设置的条码类型，

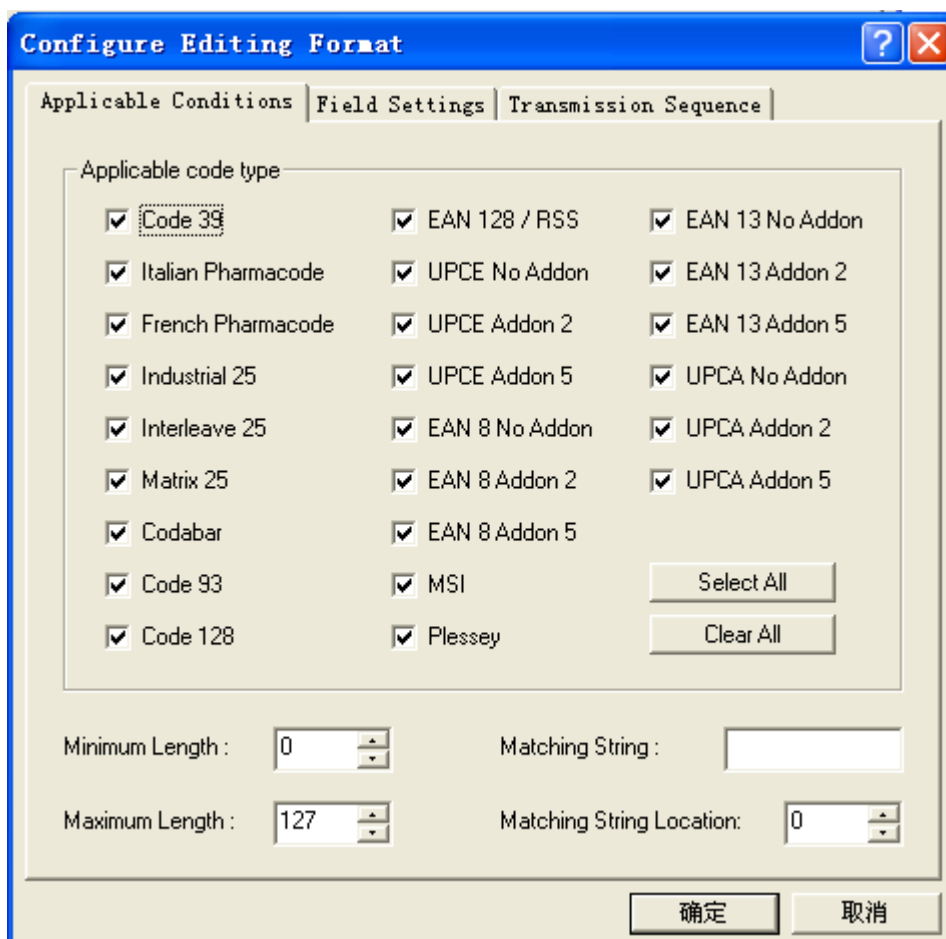


然后在 Field Settings 中的 Number Of Fileds 后面的框中选择你要分

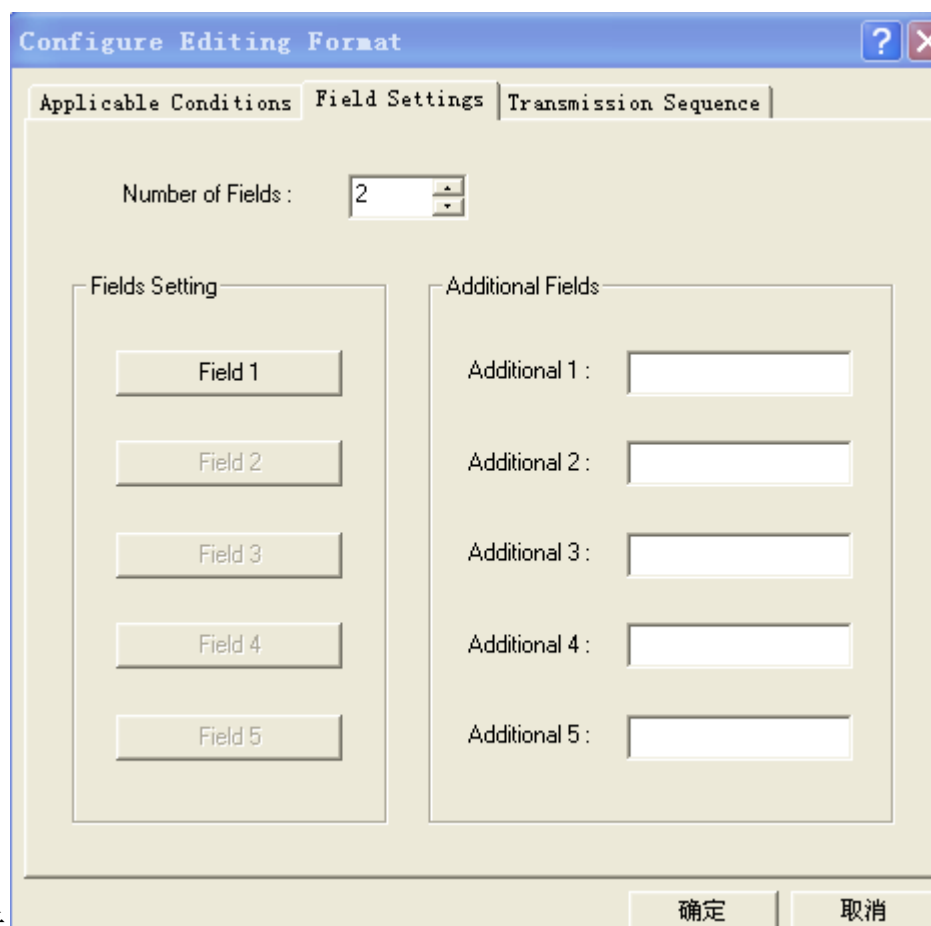

几个字段显示

再点击 Field1，进入 Field Parameters 设置 Field1 的字段长度

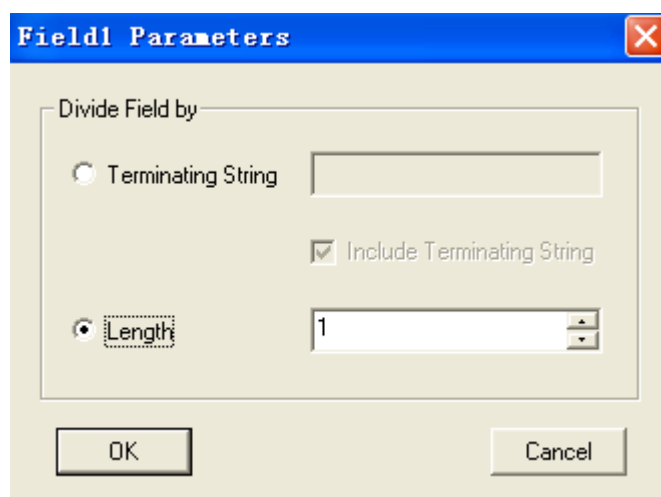

需要分几个字段显示，每个要显示几位就要按具体要求设置了，最后确定保存。软件会产生一个 PRN 文件。可用软件中自带的 BARCODE-PRINTER 打开，打印出来用扫描枪由上到下，由左到右扫描一次即可！