

Labelview7 简易说明书

■ 深圳总部

地址：深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话：0755-83633668 83659184
网址：www.dzbarcode.com

■ 广州

地址：广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话：020-85276825 85276826

■ 上海

地址：上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话：021-64869763 64286150


■ 北京

地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话：010-82522465 82522466

1. 软件设置

1.1. 转换成中文菜单

1.1.1. 程序安装完毕后菜单显示是英文，可以将其常用的转换成中文。单击 Options（选项）选择 Configuration（设置）后单击进入设置菜单。见下图，

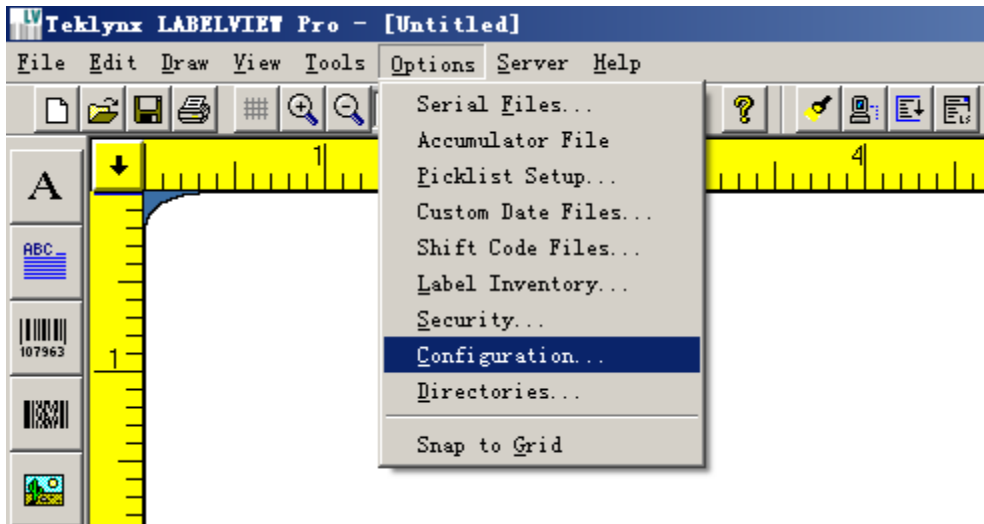


1.1.2. 单击 **Display（显示）** 然后单击 Language（语言）后的下拉箭头选择 Chinese(GB)。

1.1.3. 单击 Units（单位）后的下拉箭头选择 mm（毫米）。


1.1.4. 单击 **Printing Options（打印选项）** 转换到另一页，选择 Use Windows Print Manager（使用视窗打印管理器）。

1.1.5. 最后单击 OK 确定，程序提醒请重新启动。重新启动程序将会进入中文操作界面，部分不常用的菜单仍为英文显示，并且标签设置时单位为毫米。见下图，

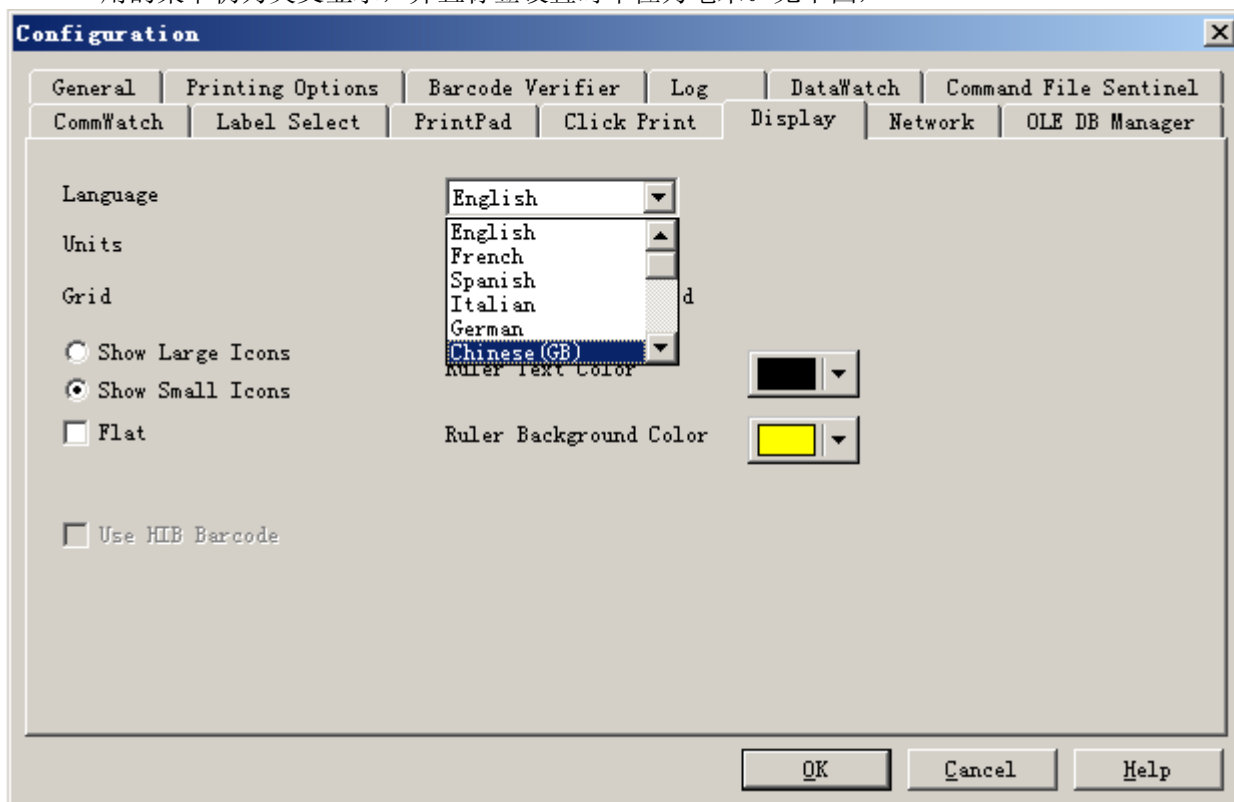

1.2. 安装打印机

- 1.2.1. 单击**文件[F]**然后单击**打印机选择[I]**，出现**打印机选择[I]**窗口。
- 1.2.2. 单击**打印机**后的下拉箭头可以选择已经安装好的打印机。
- 1.2.3. 单击**安装**将会出现**安装打印机驱动程序**的窗口，拖动**可用打印机**下的滑块选择需要安装的打印机型号。
- 1.2.4. 单击**安装**所选打印机将会出现在上方**已安装打印机**文本框中。
- 1.2.5. 单击**关闭**，再单击**确定**。打印机选择完成，现在可以正常使用。
- 1.2.6. ★选择不需要的打印机单击**移去**可将其从已安装打印机中删除。
- 1.2.7. ★选择已安装打印机并单击**连接**可以改变打印机的连接方式，例如 on LPT1:，on COM1: 等。

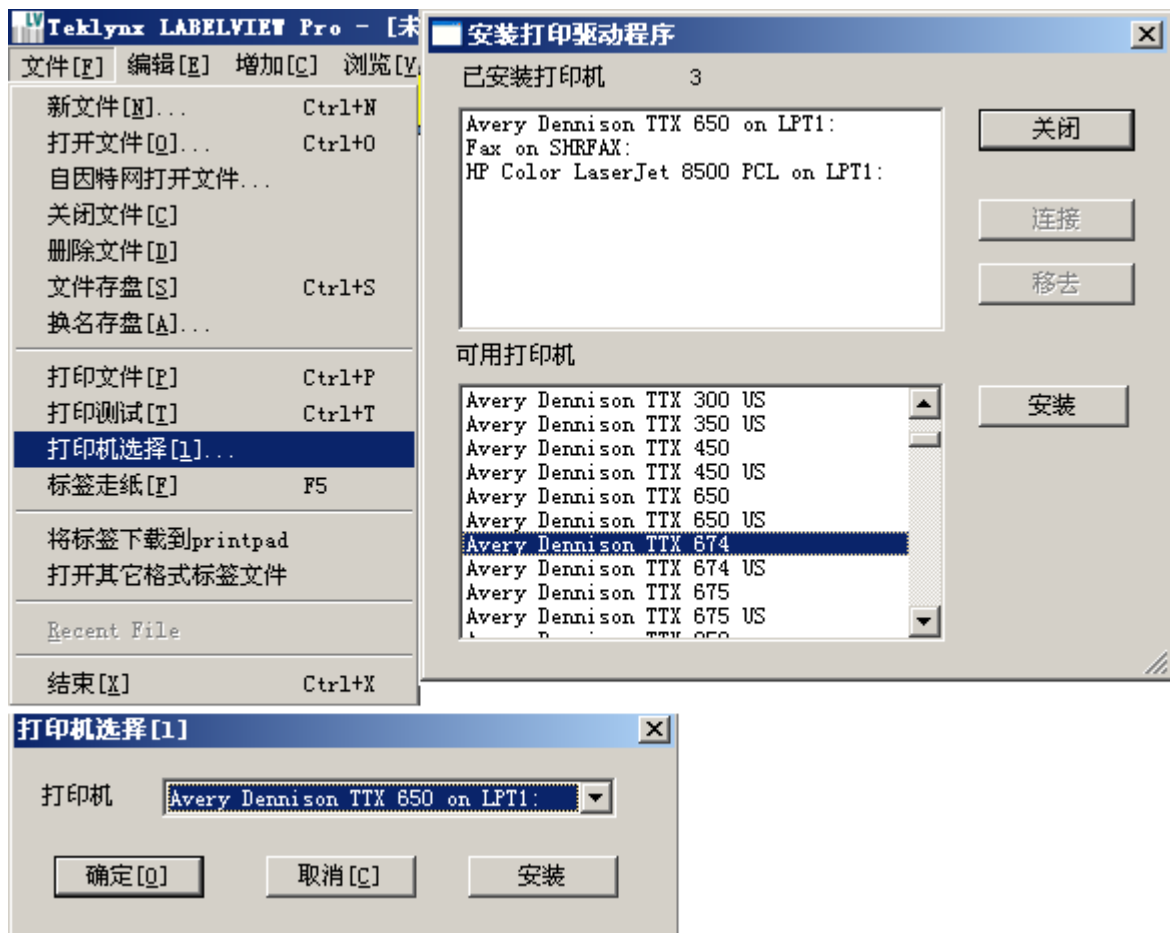

2. 文档编辑

2.1. 加文本



2.1.1. 文本——选项卡

2.1.1.1. **字体**——包括打印机本身字体及 TrueType（仿真字体）。使用打印机字体可以提高数据传输速度，使用仿真字体可以获得精美的文本。

2.1.1.2. **大小**——允许用户选择字体大小，最小字体为 3，最大为 255，可以使用手工输入的方法。

2.1.1.3. **类型**——包括正常体、粗体、斜体和斜体粗体四项。见下图，

正常字体 粗体字体
斜体字体 斜体粗体

2.1.1.4. **旋转**——包括正常、垂直向上、垂直向下和上下颠倒四项。见下图，

正常字体
正常字体 垂直向上 垂直向下 上下颠倒

2.1.1.5. **数据来源**——包括固定、打印时设定、联接到、dBase 等。

2.1.1.6. **文本字符串**——在此输入所要打印的内容。

■ 深圳总部

地址：深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话：0755-83633668 83659184
网址：www.dzbarcode.com

■ 广州

地址：广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话：020-85276825 85276826

■ 上海

地址：上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话：021-64869763 64286150

■ 北京


地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话：010-82522465 82522466

2.1.2. 高级选项——选项卡

- 2.1.2.1. **增量**——打印流水号时可以将增量值设为 1 或任何值，份数为每跳变一次打印相同内容的份数。例如起始号为 000，增量为 2，份数为 5；打印时 000 打印 5 份，接着 002 打印 5 份，004 打印 5 份，如此一直打印下去。
- 2.1.2.2. **域名**——允许用户使用简单容易记忆的名字。如果该文本被联接则不能进行修改。
- 2.1.2.3. **反转**——亦即反白，黑色底框而文本的内容为空白。
- 2.1.2.4. **前置零**——打印时程序自动在文本前增加值零。
- 2.1.2.5. **不打印**——文本不会在打印时输出，并且颜色变成红色显示。
- 2.1.2.6. **自定义间距**——使用一个*号代表一个英文字符，两个*代表一个中文字符。使用自定义间距改变文本的打印输出而不改变其内容。文本长度为 6 个英文字符，而只输入 4 个*，则最后两个英文字符被删除。
- 2.1.2.7. **累计器文件**——

2.2. 加条码


2.2.1. 条码——选项卡

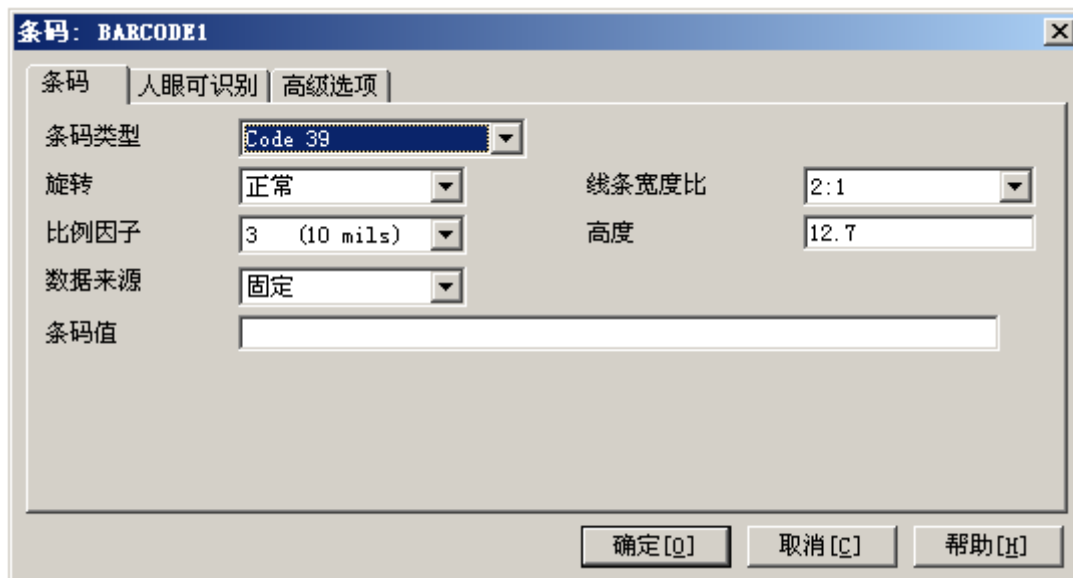


2.2.1.1. **条码类型**——包括国际现行通用标准条码类型，添加条码前必须选择正确的条码类型。

2.2.1.2. **旋转**——包括正常、垂直向上、垂直向下和上下颠倒四项。使用方法跟文本一样。

2.2.1.3. **比例因子**——最小为 1（3 mils），最大为 24（79mils）。见下图，

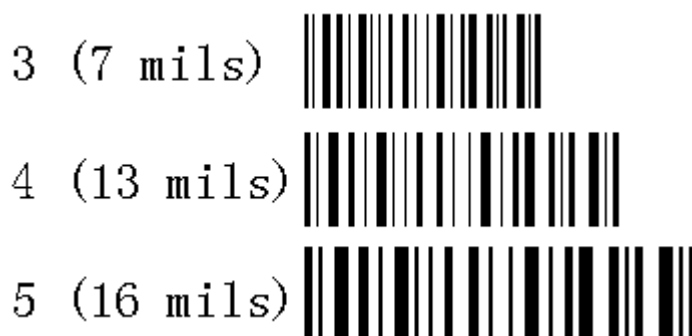

2.2.1.4. **线条宽度比**——条码粗线条和细线条以及空白之间比例。并非每种条码类型都可以设置该值。下图条码类型为 CODE39，

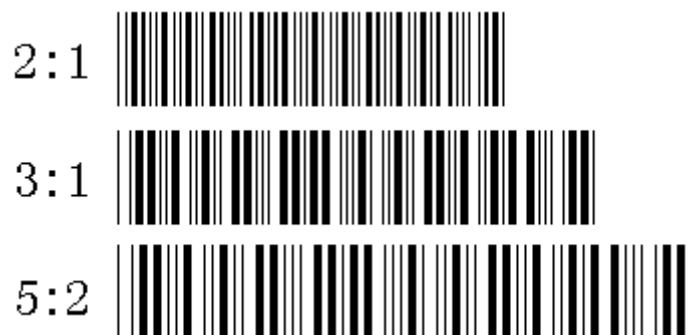

2.2.1.5. **高度**——条码打印输出高度。

2.2.1.6. **数据来源**——常用包括固定、打印时设定、联接到、dBase 等。

2.2.1.7. **条码值**——当数据来源选择固定时，必须在条码值后文本框输入条码的值。码值跟条码类型有关，请参阅有关文献。例如 EAN-13 码，用户只需要输入前面 12 为数字，第 13 为程序可以按照 EAN-13 码的规定自动计算出来。

2.2.2. **人眼可识别**——选项卡

■ 深圳总部

地址：深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话：0755-83633668 83659184
网址：www.dzbarcode.com

■ 广州


地址：广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话：020-85276825 85276826

■ 上海


地址：上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话：021-64869763 64286150

■ 北京

地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话：010-82522465 82522466

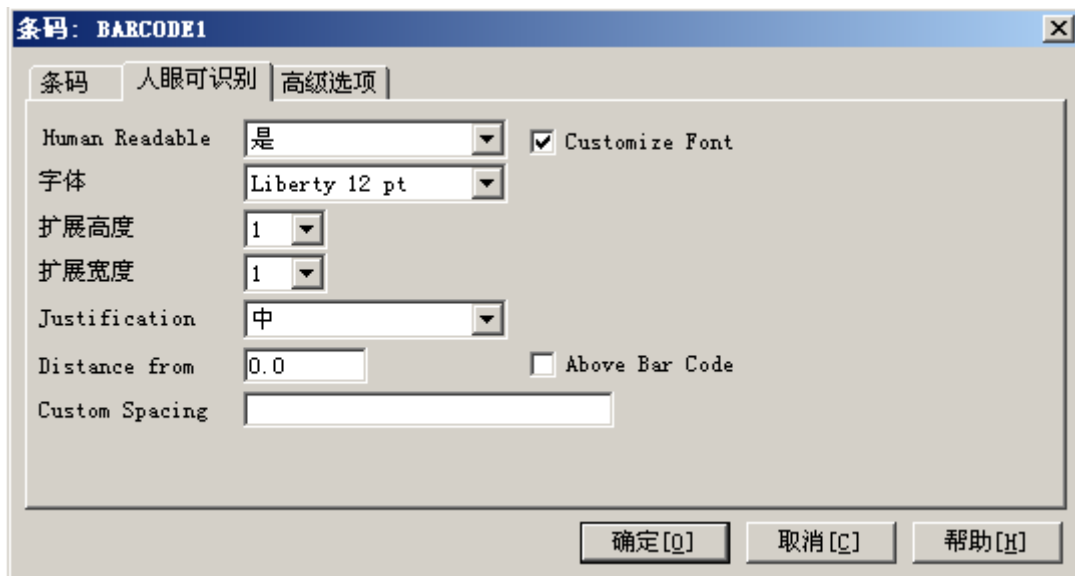


- 2.2.2.1. **Human Readable**——人眼可识别选择，选“否”则条码必须使用读码器才能读出来，选“是”则会在特定的地方用文本的方式显示条码的内容供用户阅读。
- 2.2.2.2. **Customize Font**——在此前方框单击可进入用户自定义阅读文本字体的显示方式。
- 2.2.2.3. **字体**——包括打印机本身字体及 TrueType（仿真字体）。使用打印机字体可以提高数据传输速度，使用仿真字体可以获得精美的文本。
- 2.2.2.4. **扩展高度**——选择打印机本身字体时使用。
- 2.2.2.5. **扩展宽度**——选择打印机本身字体时使用。
- 2.2.2.6. **Justification**——对齐方式包括左对齐、居中和右对齐三种方式。
- 2.2.2.7. **Distance from**——可读文本与条码的距离，为负数时文本将移到条码中。
- 2.2.2.8. **Custom Spacing**——自定义间距，用法和加文本一样。
- 2.2.2.9. **Above Bar Code**——可读文本位于条码的上方。
- 2.2.3. **高级选项**——选项卡

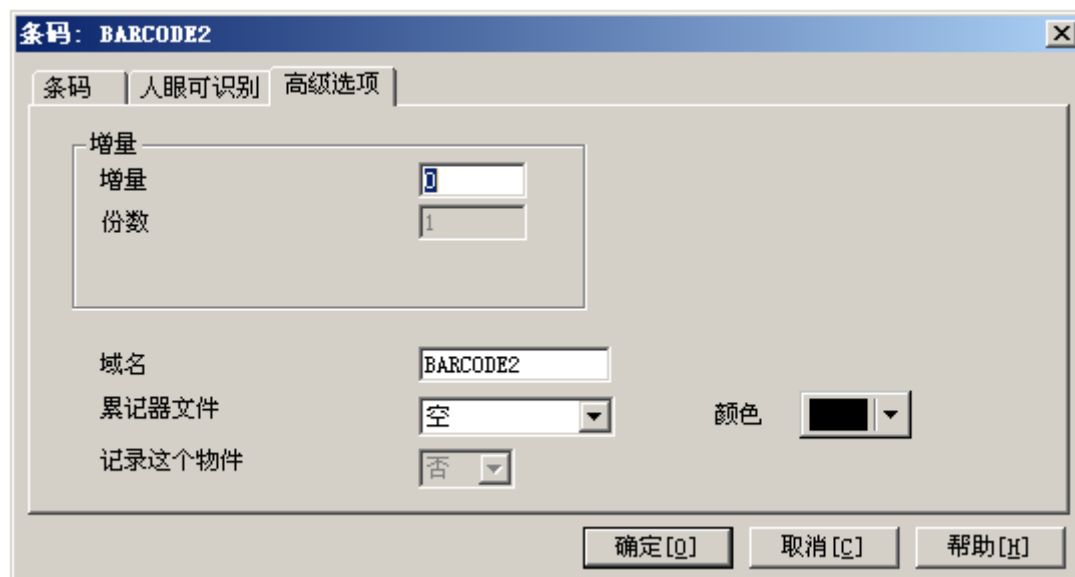

- 2.2.3.1. **增量**——使用方法跟文本一样。
- 2.2.3.2. **份数**——使用方法跟文本一样。
- 2.2.3.3. **域名**——允许用户使用简单容易记忆的名字。如果该条码被联接则不能进行修改。

2.3. 加图形

2.3.1. 图形——选项卡

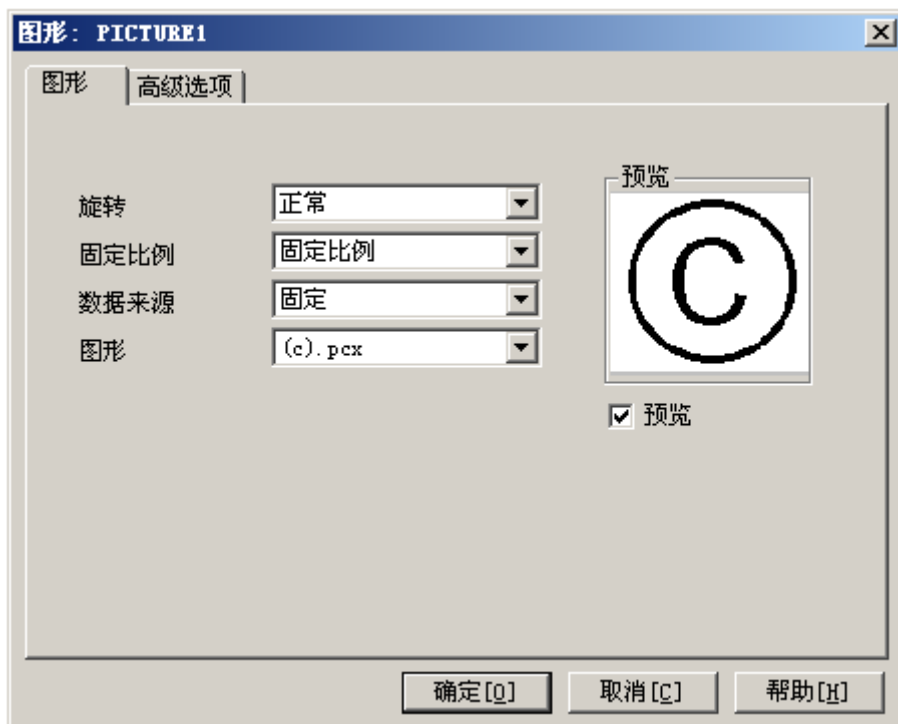

2.3.1.1. **旋转**——使用方法跟文本一样。

2.3.1.2. **固定比例**——选择“固定比例”时图片宽度和高度方向一起进行放大缩小；选择“可伸展”时图片可以横向和竖向单独放大或缩小；选择“不可变的”时图片将不能改变大小。



2.3.1.3. **数据来源**——常用包括固定、打印时设定、联接到、dBase 等。

2.3.1.4. **图形**——允许用户在设置好的路径下选择不同图形。详见路径设置。

2.3.1.5. **预览**——选择“预览”可以方便选择图形时观看。

2.3.2. 高级选项——选项卡

■ 深圳总部

地址：深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话：0755-83633668 83659184
网址：www.dzbarcode.com

■ 广州

地址：广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话：020-85276825 85276826

■ 上海

地址：上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话：021-64869763 64286150


■ 北京

地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话：010-82522465 82522466



- 2.3.2.1. **域名**——允许用户使用简单容易记忆的名字。如果该图形被联接则不能进行修改。
- 2.3.2.2. **★色彩模式**——包括 CMY 和 CMYK 两个选项。
- 2.3.2.3. **★Color separation**——分色
- 2.3.2.4. **★Convert to 1-bit**——图片打印出来不清晰请试着改变其中选项。
- 2.3.2.5. **镜像**——图形特殊显示方式。
- 2.3.2.6. **★调整*Adjust**——调整对比度和亮度。

2.4. 加矩形

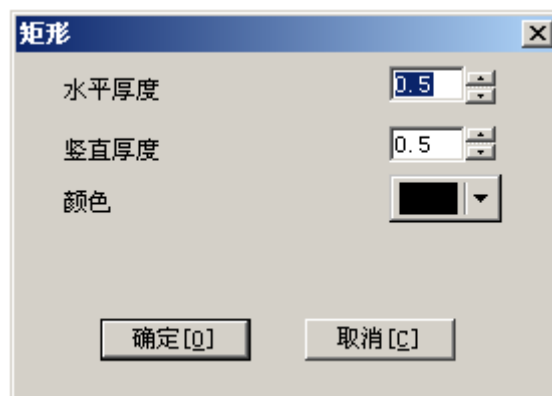


- 2.4.1. **水平厚度**——矩形水平线条宽度。
- 2.4.2. **竖直厚度**——矩形竖直线条宽度。
- 2.4.3. 确定后拖动鼠标可以在文档上画出矩形来。
- 2.5. **加直线**——拖动鼠标可以在文档上画出直线来。
- 2.6. **Add Shape**



3. 排版技巧

3.1. 标签设置——进入标签设置的方法有两种：一是右键单击文档任何空白的地方选择**标签设置 [L]**；二是单击菜单**编辑 [E]**然后选择**标签设置 [L]**。

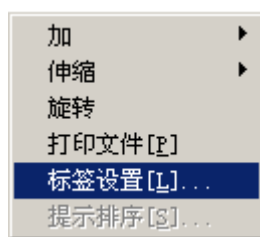

3.1.1. 标签设置——选项卡

■ 深圳总部

地址：深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话：0755-83633668 83659184
网址：www.dzbarcode.com

■ 广州

地址：广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话：020-85276825 85276826

■ 上海


地址：上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话：021-64869763 64286150

■ 北京

地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话：010-82522465 82522466



- 3.1.1.1. 下面使用 TTX650 打印机作为示范，应注意不同的打印机存在不同的操作界面。
- 3.1.1.2. **宽度**——定义标签的宽度。标签的最大宽度和打印机的型号有关。例如 TTX650 的最大宽度为 127mm，6408 的最大宽度为 210mm。而且标签的宽度必须大于 2.54mm。
- 3.1.1.3. **高度**——定义标签的高度。标签的高度和打印机的型号有关。
- 3.1.1.4. **左边空**——调整打印机输出时内容向右方挪动的距离。
- 3.1.1.5. **每页标签列数**—— $\text{标签宽度} \times \text{每页标签列数} \leq \text{打印机允许最大标签宽度}$ 。例如 TTX650 的打印机，定义标签宽度为 50mm，则每页标签列数最大为 2；定义标签宽度为 30，则每页标签列数最大为 4。
- 3.1.1.6. **水平间距**——每两张标签间的水平间隙。必须正确设置水平间距，否则第一列外其他列打印内容会出现位置上的偏差。
- 3.1.1.7. **打印速度**——打印速度必须有打印机的支持。常用速度为 6 英寸/每秒。
- 3.1.1.8. **温度**——打印温度常用 50。
- 3.1.1.9. **Avery Dennison TTX 650**——现在正在使用的打印机驱动为 Avery Dennison TTX 650。安装打印机驱动的方法参照 1.2 安装打印机。
- 3.1.2. **高级选项**——选项卡

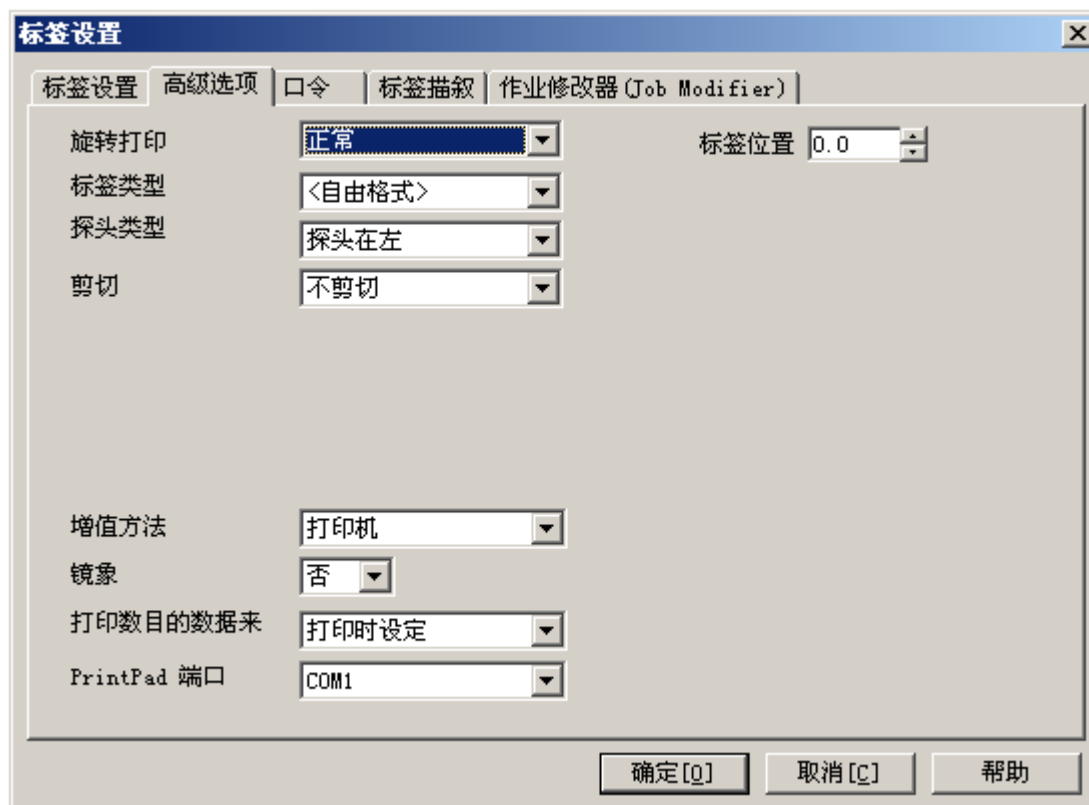

- 3.1.2.1. **旋转打印**——使用旋转打印选项可以满足编辑上的直观。贴箱时标签的宽度为 130mm，高度为 50mm。使用的条码打印机型号为 TTX650 最大宽度为 127mm。实际做出来的卷筒标签宽度应为 50mm，高度应为 130mm。填写标签宽度为 130，高度为 50，马上到高级选项将旋转打印改为垂直向上或垂直向下，如此可以按照贴箱时的标签面向进行编辑。
- 3.1.2.2. **标签位置**——相当于打印机 Y 轴位移。
- 3.1.2.3. **标签类型**——一般使用自由格式。如果在选项[Q]下选择**标签规格[L]**并在其上新增加不同类型的标签规格，其中有一个命名为 100×50，将会在标签类型中多出 100×50 选项。利用标签规格添加新用户可以进行标签库存报警管理。
- 3.1.2.4. **探头类型**——默认为“探头在左”，打印机每打印一张都会根据标签的间隙进行定位，如果标签没有定位方法会造成机器报错。选择“无探头”，打印机将不用定位，打印内容会连续打印下去。
- 3.1.2.5. **剪切**——默认为 A“不剪切”；如果安装了切刀，并且需要进行剪切，可选择 B“固定区间：”，后面出现文本框中输入隔多少张标签才进行剪切的数量；C“批处理尾部”，完成一工作任务后才进行剪切。
- 3.1.2.6. **Cut Mode**——剪切模式：A“Real 1: 1”；B“Batch”；C“Normal” 请参阅机器的说明书。
- 3.1.2.7. **Flag Label**——分隔旗号。每两个任务中间使用特殊的旗号方法进行分隔出来。例如送出一张空白标签。
- 3.1.2.8. **增值方法**——A，“打印机”，由打印机进行计数控制；B，“软件”，由软件进行计数控制，速度较慢，当使用仿真字体进行增量时由软件控制计数能获得准确的结果；C，“十六进制”，增量的变化使用“0123456789ABCDEF”代替“0123456789”。
- 3.1.2.9. **镜像**——打印标签内容的背面，并非所有打印机支持本功能。
- 3.1.2.10. **打印数目的数据来源**——常用包括固定、打印时设定、联接到、dBase 等。
- 3.1.2.11. **Print Pad 端口**——必须有硬件支持。

■ 深圳总部

地址：深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话：0755-83633668 83659184
网址：www.dzbarcode.com

■ 广州

地址：广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话：020-85276825 85276826

■ 上海


地址：上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话：021-64869763 64286150

■ 北京

地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话：010-82522465 82522466

3.1.3. 口令——选项卡

使用口令保护用户文档安全。

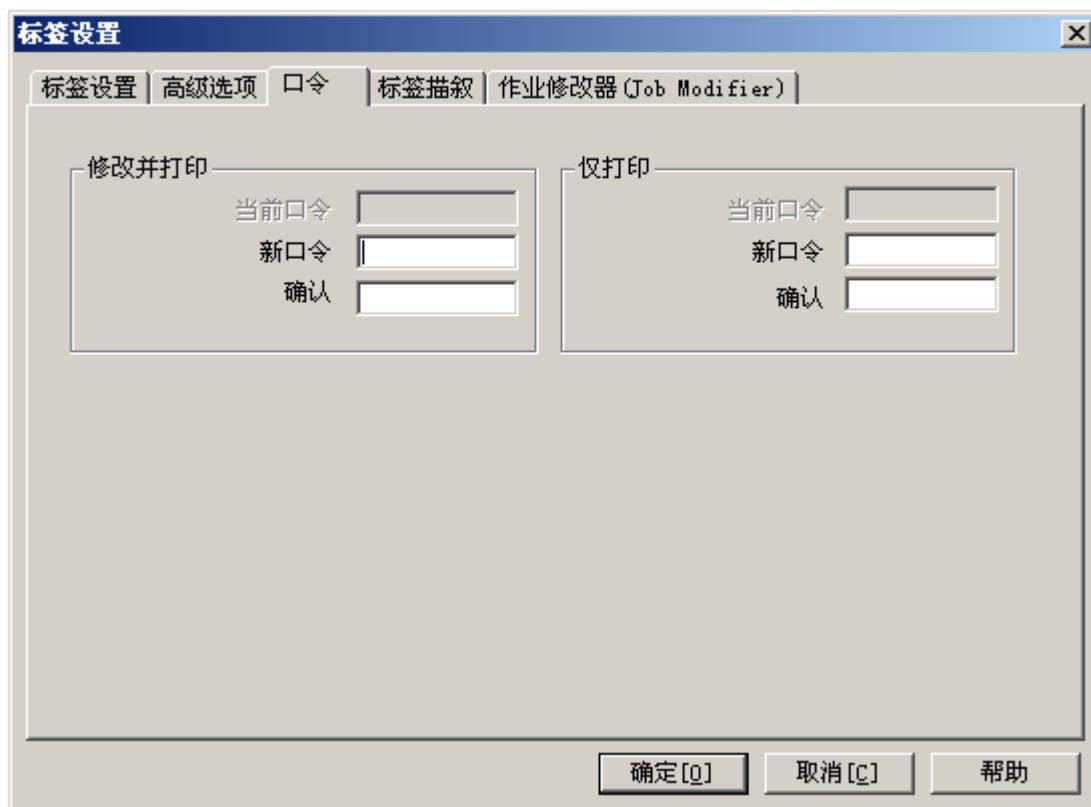

3.1.4. 标签描述——选项卡

标签描述记录内容将会在打开文件前显示出来。

■ 深圳总部

地址：深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话：0755-83633668 83659184
网址：www.dzbarcode.com

■ 广州


地址：广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话：020-85276825 85276826

■ 上海


地址：上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话：021-64869763 64286150

■ 北京

地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话：010-82522465 82522466

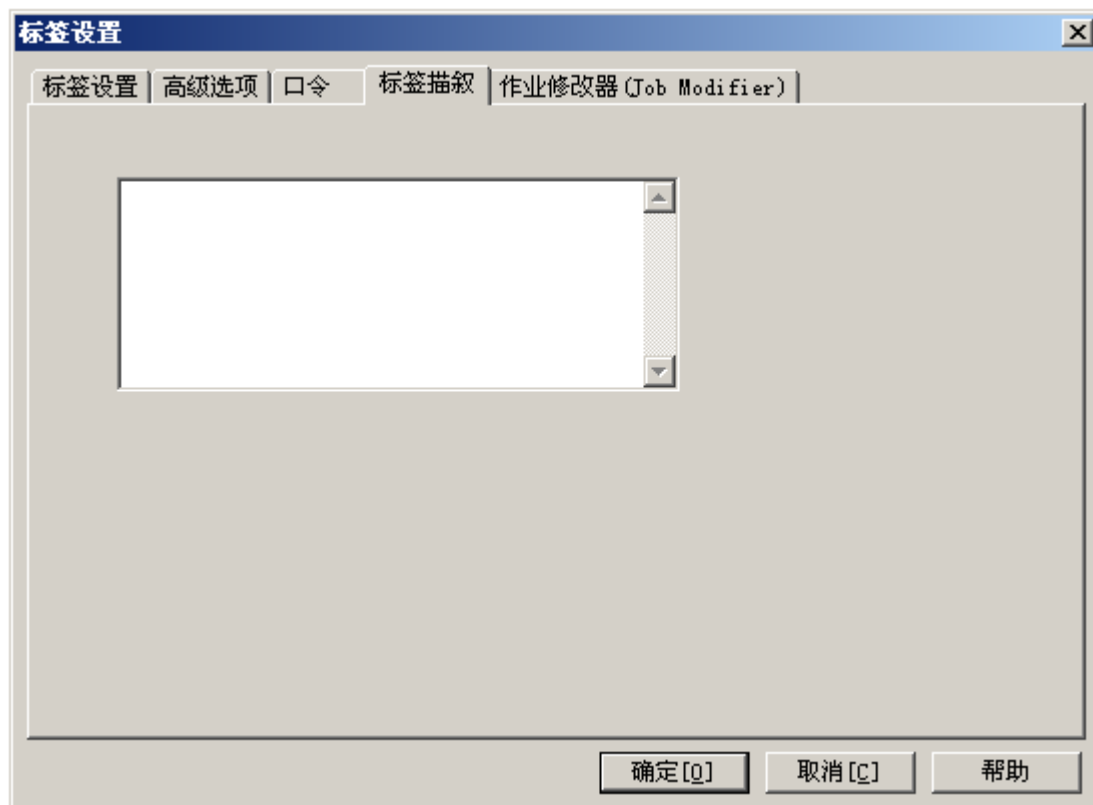

3.1.5. 作业修改器 (Job Modifier) ——选项卡 必须掌握打印机机器语言。

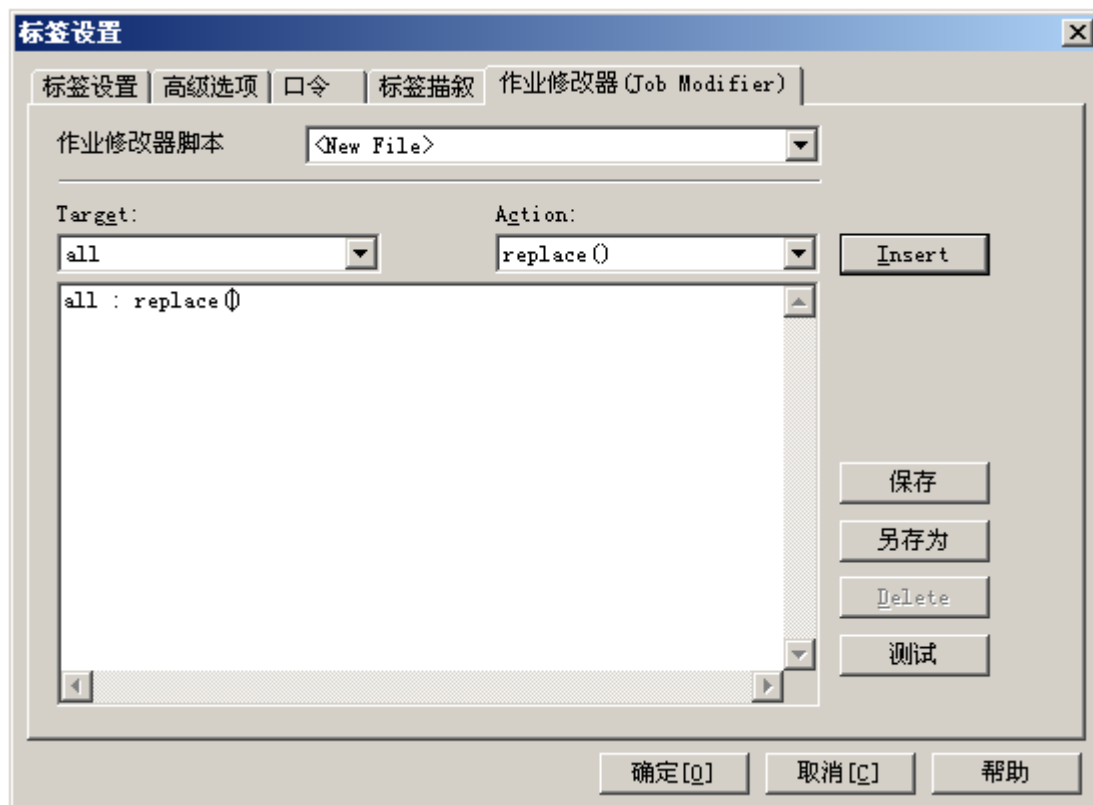

■ 深圳总部

地址：深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话：0755-83633668 83659184
网址：www.dzbarcode.com

■ 广州

地址：广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话：020-85276825 85276826

■ 上海

地址：上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话：021-64869763 64286150

■ 北京

地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话：010-82522465 82522466

3.2. 选择对象的方法

- 3.2.1. 按下鼠标左键并拖动，将会出现一个虚线框。将要选择的内容全部框起来，对象必须完全被虚线框包围才能被选择。
- 3.2.2. 需要增加选择内容时，可以按住 Ctrl 或 Shift 键，单击需要增加的对象。
- 3.2.3. 选择了对象可以进行排版，可以使用下图快捷工具栏进行对齐、居中等操作。工具条由上至下分别是左对齐、右对齐、上对齐、下对齐、水平居中、垂直居中、垂直方向均匀分布和水平方向均匀分布。对齐时应注意基准。



- 3.2.4. 移动可以使用鼠标拖放对象，当选择了对象后，将鼠标停在所选对象上方，箭头变成十字时使用键盘方向键进行轻移，最后回车确定。
- 3.2.5. 显示已经对齐的对象，打印出来并没有对齐是因为软件显示的偏差，应按照实际情况手工对齐，另外软件显示的 CODE128 码和打印出来相差较大，必须留意。
其真值为“12345678”