

DENSO 盘点机应用程序说明

第一步：在使用盘点机时，直接按“ PC” 键开机进入以下界面：

<如果开机不是以下界面可以多次按“ M1” 键返回到主菜单>



第二步：平时对条码的检测可直接按 **1**” 选择进 **录入**” 按 **ENT**”
键进入：如；



第三步：检测条码，记录条码内容可以选择“1”按“ENT”进入
<编号：可以输入你想定义的内容数字；如：“20100729”>

编号：XXXXXXXXXX

第四步：输入完成后按“ENT”进入对条码的扫描，如；

编号：XXXXXXXXXX
条码：

F1改数量 M1返回上级

第五步：开启扫描；按 机身两侧的按键“灰色的按键”扫描完成后
如：

编号：XXXXXXXXXX
条码：XXXXXXXXXX

数量：1

F1改数量 M1返回上级

在现在状态下,可以一直扫描直至到按 **M1**”返回上级,同时也可以按“**F1**”键来修改扫描的数量。


第六步:平时数据的收集 **采集器上的数据上传**→**电脑**”选择进入主菜单,选择第三项“上传数据”如:




按“**ENT**”键进入;




按数字键选择你要上传的数据，按“ **ENT** ” 键进入；

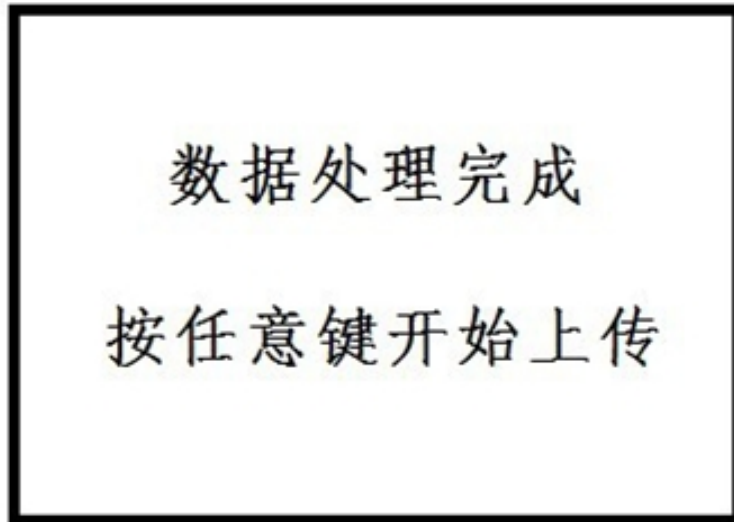


按任意键进入上传状态，同时也可以按 C 键取消；

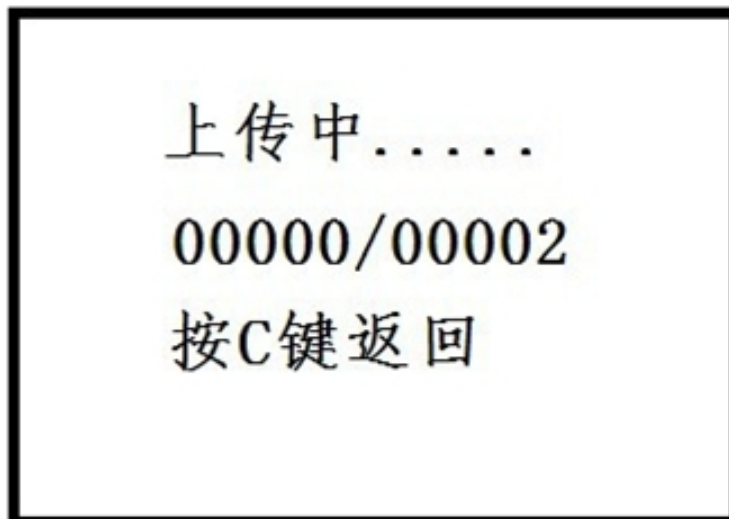


在盘点机处于等待的同时在电脑上启动“ IT3CW32.EXE” 通讯软件

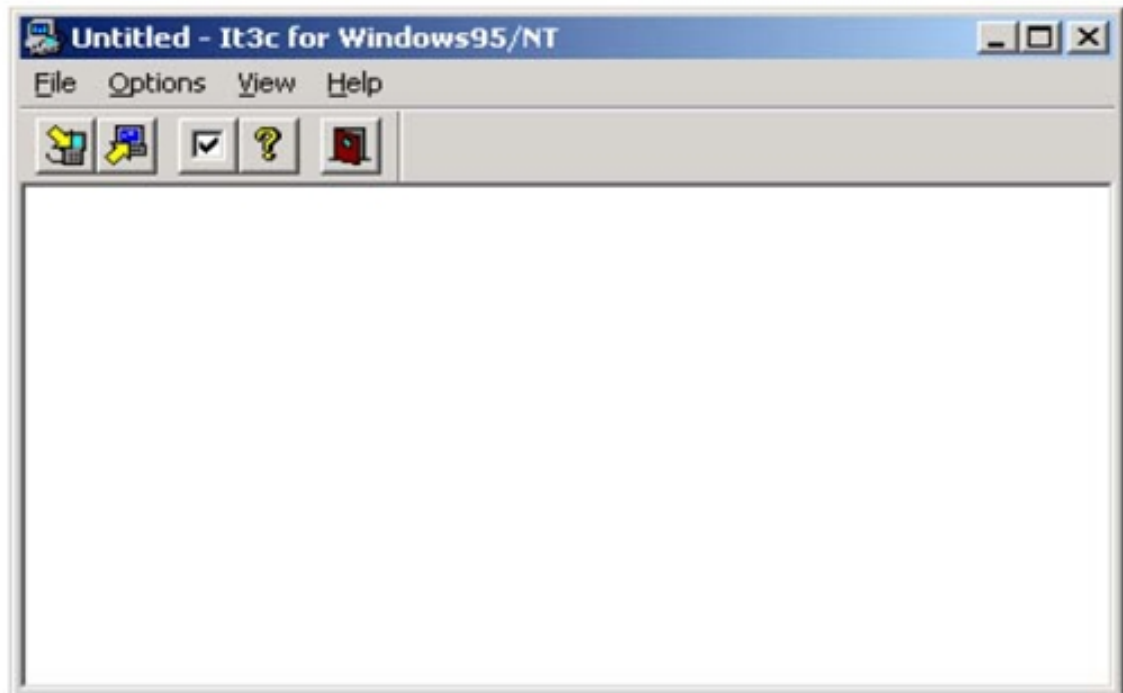


6. 选择“ File” 菜单中的“ Receive..” 或“ 直接点击  按钮”

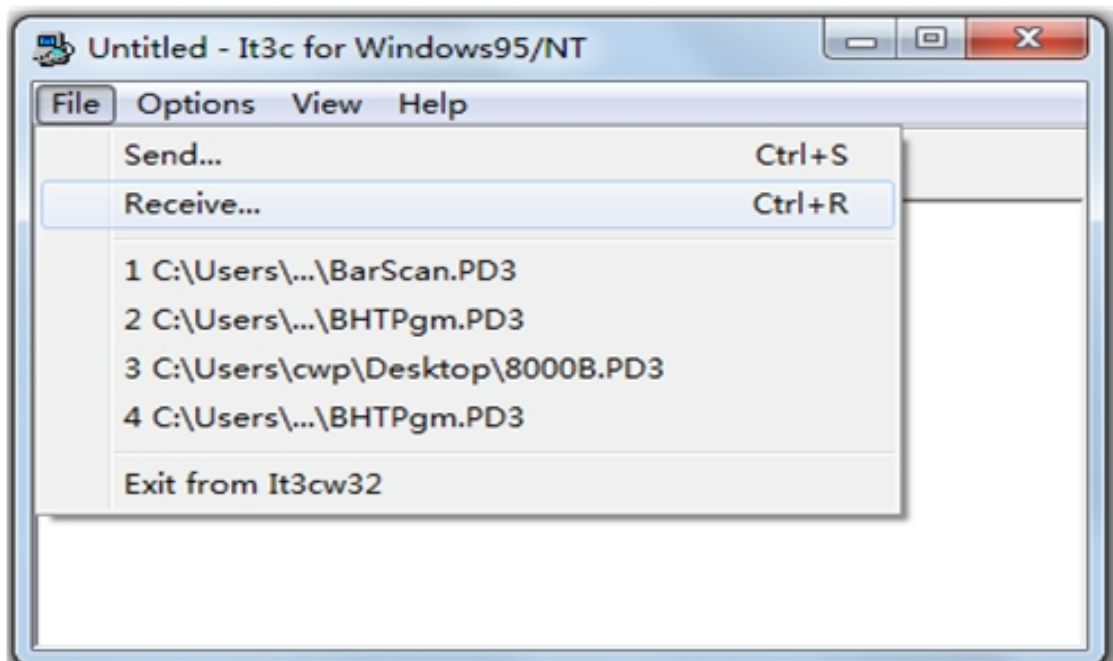

点击进入；

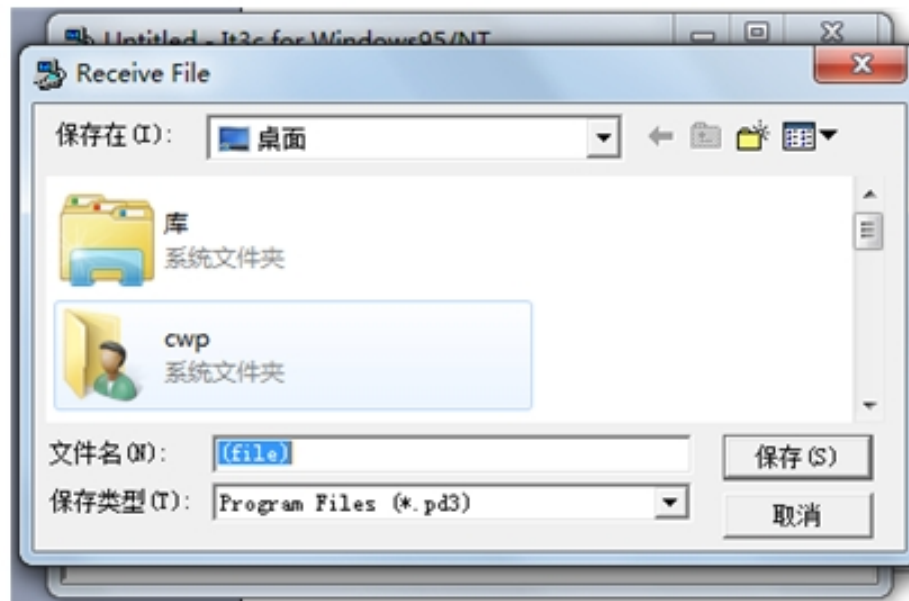

选择好存放的位置，点击保存就“OK”进入上传；

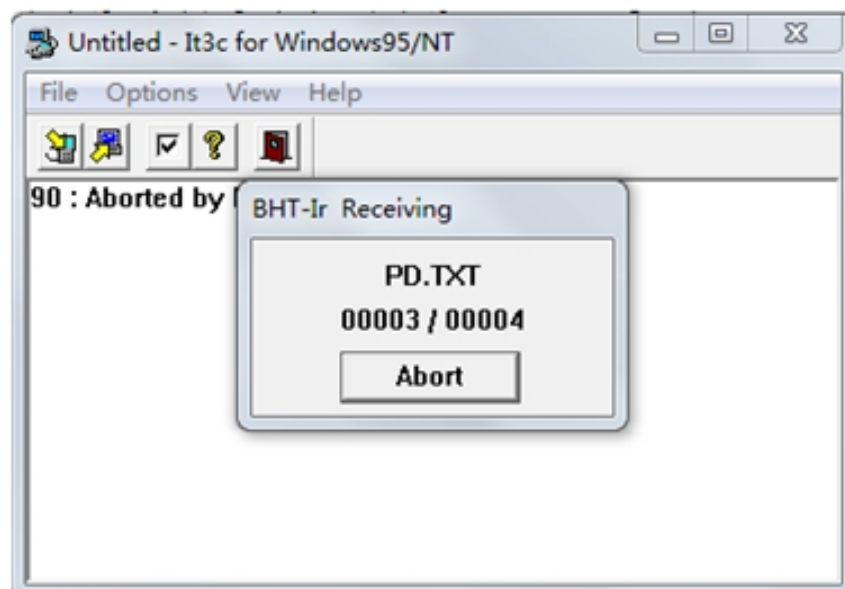

■ 深圳总部

地址：深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话：0755-83633668 83659184
网址：www.dzbarcode.com

■ 广州

地址：广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话：020-85276825 85276826


■ 上海

地址：上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话：021-64869763 64286150

■ 北京

地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话：010-82522465 82522466

上传成功电脑端如下图：“采集器上显示 **上传成功**”；

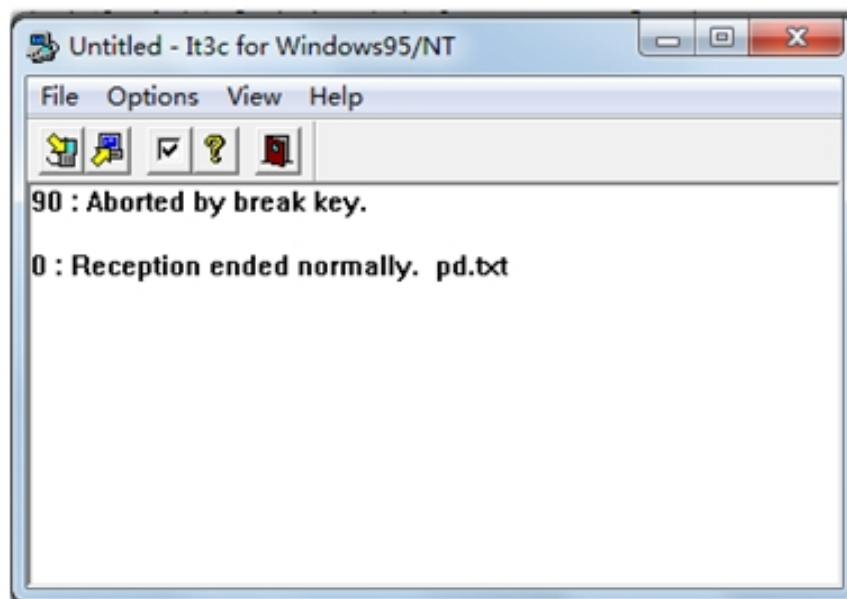

深圳市大真条码技术有限公司 技术部
2011-8-8

■ 深圳总部

地址：深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话：0755-83633668 83659184
网址：www.dzbarcode.com

■ 广州

地址：广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话：020-85276825 85276826

■ 上海

地址：上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话：021-64869763 64286150

■ 北京

地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话：010-82522465 82522466